



Pulvéjuste sarl
1 La Champagne
16130 Verrières
Tel 06 23 07 77 38
tel 05 45 82 00 82

Flexi-doseur

Mail: pulvejust@orange.fr site: pulvejust.com

Permet l'application de tous produits liquides même chargé sans pression et de manière uniforme quelque soit le nombre de sorties .

Fonctionne à partir d'une pompe électrique 12 volts à engrenage, auto-amorçante et pilotée par un boîtier en cabine qui permet de faire varier la vitesse de rotation de la pompe 0 / 100 %
- peut travailler sans pression ou en pression, n'a pas de retour en cuve.

Composition du kit sans la cuve. Réf

- Boîtier de commande avec affichage 3 digits
- Pompe 12 volts engrenage 26 l/mn à 0 bars
- Faisceau de commande 4 carré 6.50 m avec câble batterie protégé par un fusible 30 A
- Cartouche / filtre aspiration et filtre en ligne.
- **Option** coupure automatique bout de rang par capteur fin de course

Bouton permettant de faire varier le débit de de 0 à 100 % fonctionne en DPM

Bouton M/A de la pompe

Boîtier de commande avec support à glissière
Affichage à 3 chiffres leds, Permettant de se positionner à la dose choisie par le bouton.

Très simple d'utilisation, précis, fiable

Permet le passage des liquides épais et visqueux

Caractéristiques de la pompe

Litre/mn	bars	litres/mn pour 200L/ha à 7 km/h, rampe de 4 m 6 m 8 m		
26 litres	0		9.00 litres	14 mn
22.5	1	entrée et sortie diamètre 1/2 pouce		
20 litres	2	consommation 16 A		18.


Complément d'équipement disponible, cuves Fibra de 300 litres à 800 litres, cuve Tecnospra attelage avant de 750l À 2000 litres (dans cette configuration les équipements complémentaires sont montés à l'entreprise)

Accessoires

- équipement rampe avant ou arrière avec sécurité bout de rampe de 2 m à 6 m repliable
- Cannes de localisation pour semoir et fissurateur avec réglage
- Débitmètre pour indication du débit mn ou débit /ha réel,



Montage et utilisation du Flexi –doseur

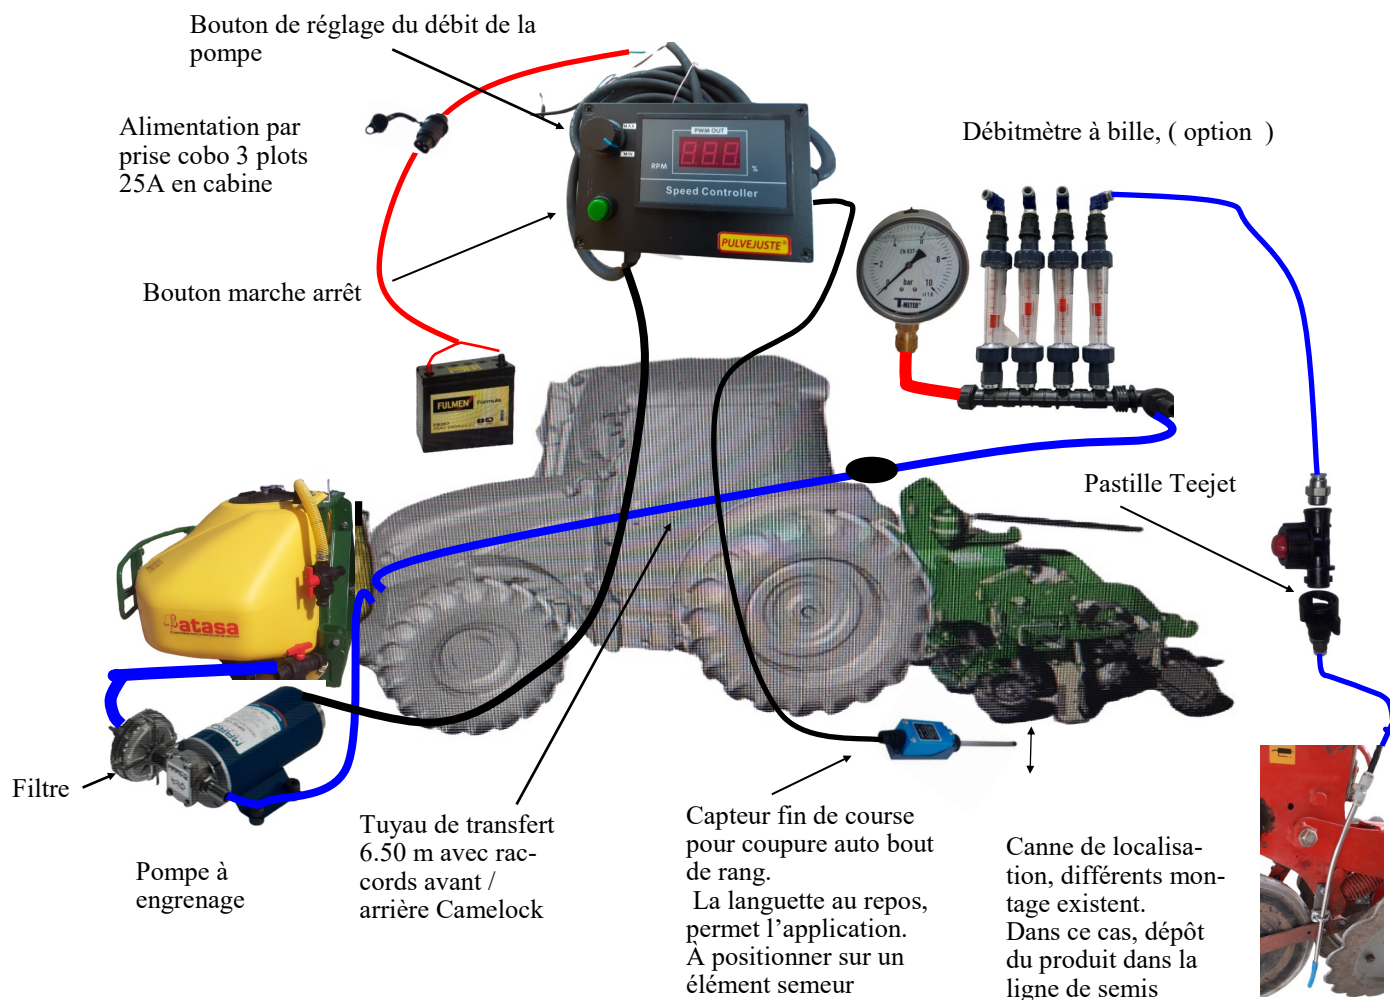

Utilisation du débitmètre à bille

Le débitmètre à bille, à 2 fonctions,

- il permet de contrôler le bouchage des buses ou pastilles.
- Et dans le tube transparent la hauteur de la bille indique le débit /h
-

Exemple, je roule à 7 km/h ma dose souhaitée 40 l/ha , avec mon semoir 6 rangs à 80 cm. Je sème donc ; $7 \text{ km/h} \times 4.80 \text{ m} = 3.36 \text{ ha /h}$ à 40 l/ha

= 134.4 litres/h ramené au rang 22.4 litres/h, la bille rouge va se situer, un peu en dessus de 20 L/h soit 0.37 l/mn à régler par une pastille Teejet CP 4916-30, ou un robinet pointeau .